


HUMO

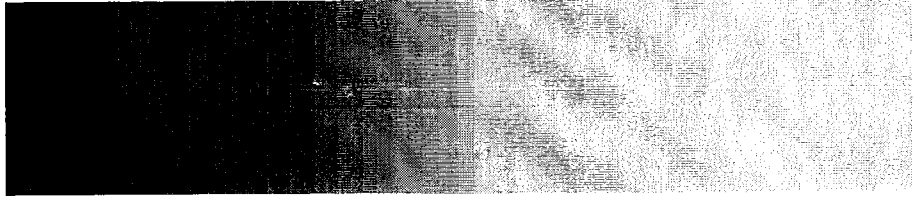


水晶ブランク自動選別機

A-QB-210B

初版 2004年 6月 21日

第二版 2004年 6月 24日

取扱説明書

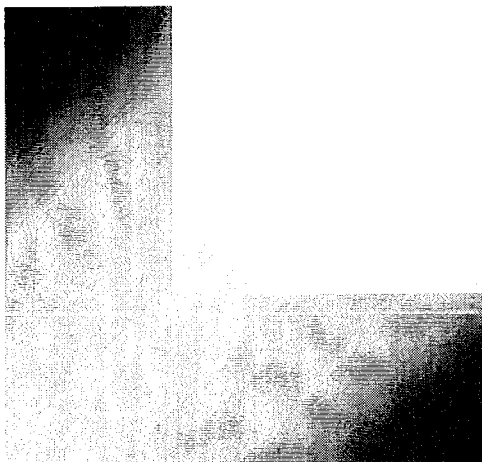

株式会社 ヒューモラトリー

本製品を安全に、正しくご使用していただくために、ご使用前には必ず本書を読み、内容を十分に理解して下さい。

また、本書は必要なときすぐに参照できるよう、必ず所定の場所に保管して下さい。

ご注意

- ・ 本書に記載されている事項及び本製品の仕様は将来予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。
- ・ お客様において、本製品の改造が行われた場合、また、誤った操作に起因する故障の場合、保証期間内であっても、修理などのサービスは、有償となりますのであらかじめご了承下さい。
- ・ 本書及び本製品の内容については、万全を期しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付の点がありましたら弊社までご連絡下さい。

A-QB-210B 取扱説明書

機種	A-QB-210B 水晶ブランク自動選別機 対応ソフトウェアバージョン Ver.1.00
発行日	2004年6月21日 初版
発行日	2004年6月24日 第二版
発行所	株式会社ヒューモラトリー 浜松工場
著作権者	株式会社ヒューモラトリー 〒167-0042 東京都杉並区西荻北5-19-11 TEL 03-3395-5311 FAX 03-3395-5329

3. 本製品の概要


概要

A-QB-210B (Quartz Blank Auto-Sorter)は水晶振動子の固有振動をブランクの状態に測定し、その周波数に応じて予め設定しておいたランクに選別する水晶ブランク自動選別機です。

構成機器

本体	-----	×	1式	
メカステージ (ローディング、1個分離、測定、分類)				
電装盤、操作パネル、分類箱				
Network Analyzer : ADVANTEST R3755	-----	×	1台	
プリンタ : S I I 製 DPU-414	-----	×	1台	
Windows 用プリンター (オプション)				
パソコン本体	-----	×	1台	
CPU :	Intel 製			
メモリー :	128MB RAM 以上			
DISK DRIVE :	Floppy Disk Drive			
	Hard Disk Drive (8GB 以上)			
	CD-ROM Drive			
OS :	Windows 2000 Professional			
ディスプレイ :				
(15インチディスプレイ 相当品)		-----	×	1台
通信ボード	-----	×	計1枚	
DI/O ボード (インタフェース製) PCI-2726CM 1枚				

* 上記の型式、数量については変更する場合がありますのでご了承下さい。

 各取扱説明書に関する詳細は“関連資料”の頁に記載されています。
適切な取扱説明書をご参照下さい。

パソコン構成

フロッピーディスクドライブ：

HUMO自動機プログラムをインストール時などに使用します。通常の3.5インチフロッピーディスクの読み込み・書き込みに使用します。

CD-ROMドライブ：

通常のCD-ROMディスクの読み込みに使用します。

パソコン電源スイッチ：

パソコンの起動・終了時（自動シャットダウン時除く）に使用します。

電源ランプ：

このランプが点灯している間はパソコンへ電源供給がされています。

ハードディスクアクセスランプ：

ハードディスクへのアクセス中に点灯します。



このランプが点灯中はハードディスクヘデータの読み込み・書き込みを行っていますので、電源OFF等の作業は行わないで下さい。